

Algemene gebruikersinstructies voor buttplugs

Met dit product kun je genieten van intens plezier en nieuwe sensaties, alleen of samen met je partner. De buttplug kan dienen als stimulatie- of trainingsapparaat en is geschikt voor zowel ontspannen gebruik als integratie tijdens het liefdesspel.

Om lang plezier te beleven aan je buttplug, lees je alle informatie over veilig en optimaal gebruik zorgvuldig door en bewaar je deze voor later. Bewaar indien mogelijk ook de productverpakking voor aanvullende informatie over het product of de batterijen.

Veiligheidsrichtlijnen

- Bewaar de buttplug buiten het bereik van kinderen, want kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt.
- Gebruik de buttplug niet op een beschadigde of geïrriteerde huid.
- Deel de buttplug niet met anderen om ziektes of infecties te voorkomen.
- Lees de informatie op de productverpakking zorgvuldig om allergische reacties, zoals latexallergie, te vermijden.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij onaangename huidirritaties of lichamelijke klachten.
- Vries de buttplug niet in en verwarm deze niet.
- De buttplug is niet geschikt voor professioneel gebruik.
- Gebruik de buttplug veilig om verwondingen te voorkomen. Gebruik gebeurt op eigen risico.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of ongevallen door onjuist gebruik of niet naleven van deze richtlijnen.

Algemene informatie

- Gebruik de buttplug alleen bij een goede lichamelijke conditie.
 - Het gebruik van de buttplug gebeurt op eigen risico.
-

Voor het eerste gebruik

- Reinig de buttplug met warm water en zeep. Let erop dat er geen water in het batterijvak of elektronische onderdelen komt.
- Indien van toepassing: laad de buttplug op of plaats de meegeleverde batterijen. Informatie over het opladen of vervangen vind je op de productverpakking.

◆ Gebruik van de buttplug

1. Breng voldoende glijmiddel op waterbasis aan op het oppervlak van de buttplug.
2. Kies een comfortabele positie: op handen en voeten, op je rug met een kussen onder je achterste, of gehurkt.
3. Breng de buttplug langzaam in de anus in.

OPMERKING: De anus heeft twee ringvormige spieren waar de plug langs moet. Ga langzaam en voorzichtig te werk en ontspan je anus eventueel met ronddraaiende vingerbewegingen.

OPMERKING: De handgreep of stopper voorkomt dat de plug volledig in de anus glijdt.

4. Indien van toepassing: schakel de vibratiefunctie in via de controle-eenheid.
5. Pas het vibratieniveau aan door de controle-eenheid te drukken, draaien of schuiven.
6. Zet de vibratie uit en verwijder de buttplug langzaam uit je lichaam.

✦ Optioneel gebruik

- Sommige buttplugs hebben een zuigvoet voor bevestiging op gladde, droge oppervlakken.
- Sommige buttplugs zijn hol en kunnen gevuld worden met vloeistoffen zoals water.
- Sommige hebben een pompbal om de diameter te vergroten; open het ventiel om lucht te laten ontsnappen.

- Sommige buttplugs beschikken over een draadloze afstandsbediening voor jou of je partner.

IPX-waardes

Vibrerende buttplugs hebben vaak een IPX-classificatie, die aangeeft in hoeverre ze waterbestendig zijn:


- **IPX4** – spatwaterdicht, veilig onder de douche maar niet onderdompelen.
- **IPX7** – tijdelijk volledig onderdompelbaar, bijvoorbeeld in bad, zonder schade.

Controleer altijd de IPX-waarde en volg de instructies om de levensduur van je product te garanderen.

Onderhoud

- Laat de buttplug na elk gebruik afkoelen.
- Reinig met warm water en zeep; vermijd contact met batterij- of elektronische onderdelen.
- Bewaar op een propere, koele en droge plaats. Vermijd direct zonlicht.
- Bewaar apart van andere producten om chemische reacties te voorkomen.
- Verwijder de batterijen na elk gebruik om de levensduur te verlengen.

Stappenplan voor het schoonmaken van een anaalplug

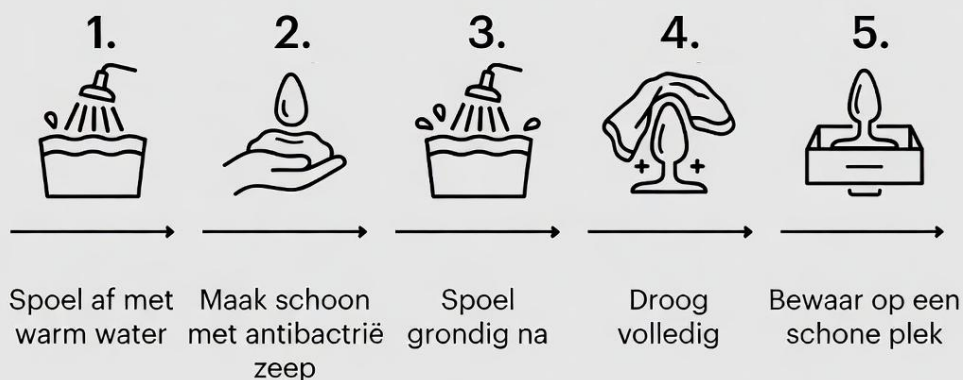

Netadapter/lader

De netadapter/lader is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met beperkte vaardigheden, tenzij onder toezicht of geïnformeerd over het gebruik.

Instructies voor verwijderen

Recycle verpakkingsmateriaal en oude apparaten volgens nationale wetgeving en richtlijnen 2012/19/EU en 2006/66/EG.

Het symbool van de doorstreepte vuilnisbak betekent dat het product bij een verzamelpunt voor elektronisch afval moet worden afgegeven.

Batterijen horen niet in de vuilnisbak en moeten teruggegeven worden bij inzamelpunten of verkooppunten.

- Pb = Batterij bevat >0,004% lood
- Cd = Batterij bevat >0,002% cadmium
- Hg = Batterij bevat >0,0005% kwikzilver

Lithiumbatterijen en accupacks moeten volledig ontladen worden ingeleverd; polen eventueel isoleren met plakband.
